СОРОКИН®
Инструмент с именем

# ЛЕБЁДКА РЫЧАЖНАЯ

# 4.26




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ


Назначение изделия . . . . . 2

Комплект поставки . . . . . 3

Основные технические характеристики . . . . . 4

Устройство изделия . . . . . 5

Подготовка к работе . . . . . 5

Порядок работы . . . . . 6

Рекомендации по уходу и обслуживанию . . . . . 6

Требования безопасности . . . . . 6

Гарантийные обязательства . . . . . 7

Отметки о ремонте . . . . . 8


СОРОКИН® Инструмент с именем

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лебёдка предназначена для перемещения грузов в горизонтальном направлении при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ в различных отраслях промышленности и в быту.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Настоящий паспорт распространяется на лебёдку рычажную (в дальнейшем лебёдку) и является объединённым документом, содержащим техническое описание изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации и технические данные, гарантируемые изготовителем.

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лебёдка . . . . . 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации . . . . . 1 шт.
3. Упаковка изделия . . . . . 1 кор.


**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **Номер по каталогу** | **4.26** |
|---|---|
| Тяговое усилие, макс., т | 1,6 |
| Рабочая длина троса, м | 9 |
| Диаметр троса, мм | 8,3 |
| Разрывное усилие троса, Н | 40 000 |
| Усилие на рукоятке, макс., кгс | 35 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | от -20 до +40 |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: | 1000…1400×145×145 |
| Вес нетто, кг | 13,0 |
| Вес брутто, кг | 13,2 |

СОРОКИН® ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

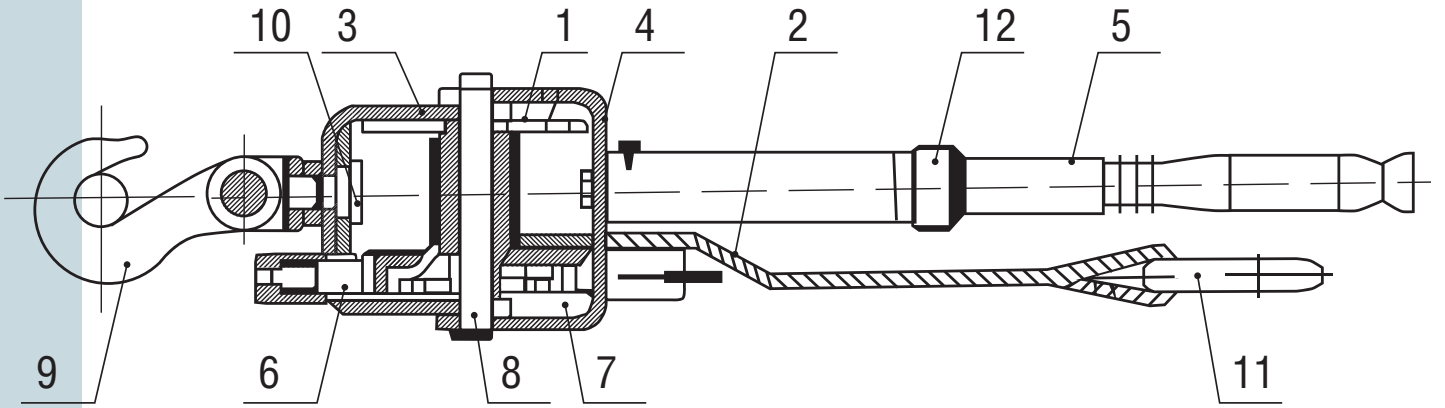


1. Барабан
2. Трос
3. Вилка
4. Рычаг
5. Рукоятка
6. Фиксатор
7. Фиксатор
8. Ось
9. Крюк
10. Винт
11. Крюк
12. Винт крепления

**Рисунок 1 – Деталировка**

Устройство лебёдки показано на рис. 1.

Основные составные части: барабан 1 с навитым на него тросом 2, вилка 3, рычаг 4 и рукоятка 5. На оси 8 установлены вилка, рычаг и барабан. На вилке и рычаге расположены подпружиненные фиксаторы 6, 7, которые входят в зацепление со звёздочкой барабана. Фиксаторы имеют с одной стороны скосы для свободного проскальзывания относительно зубьев барабана, а с противоположенной стороны уступы для фиксации во впадинах барабана. Фиксаторы вручную можно вывести из впадин барабана, повернуть и ввести в нужное для работы положение. Крюк 9 служит для крепления лебёдки, он может быть ориентирован в любом направлении. Для закрепления перемещаемого груза служит крюк 11.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Лебёдка рычажная поставляется в собранном виде и полностью готова к работе.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

После установки крюков крепления лебёдки и перемещаемого груза, установки фиксаторов в нужном положении обеспечивающим натяжку троса, при повороте барабана рычагом рукоятки в одном направлении и свободном проскальзывании фиксатора рычага рукоятки в другом направлении осуществляется перемещение груза.

**ВНИМАНИЕ!** При работе не допускается превышать тяговое усилие лебёдки 1,6 т.

При перемещении груза на максимальное расстояние необходимо на барабане оставлять намотанным не менее одного витка троса.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Лебёдку необходимо хранить в закрытом сухом помещении с естественной вентиляцией при температуре не ниже -5ºС. Техническое обслуживание лебёдки разделяется на ежедневное и периодическое.
2. При ежедневном техническом обслуживании наружным осмотром следует проверять исправность и состояние деталей троса, надёжность крепления троса на барабане и в месте соединения с крюком, работу фиксаторов.
3. После окончания работы лебедку очистить от пыли, влаги, грязи, просушить и смазать все неокрашенные детали.
4. При периодическом техническом обслуживании не реже одного раза в год следует произвести замену смазки (Литол – 24 или Солидол Ж).

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Никогда не используйте трос, не рекомендованный для работы с лебёдкой.
2. Своевременно заменяйте поврежденный трос на новый.
3. Крепление груза должно быть хорошо зафиксировано.
4. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию лебёдки.
5. Не удлиняйте рычаг. Используйте только ручную силу.
6. Ремонт лебёдки должен производиться квалифицированным специалистом или сервисной мастерской с испытанием нагрузкой, превышающей грузоподъёмность на 25%, с целью проверки функций и тормоза

   **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению груза, повредить лебёдку или стать причиной травмы, а также нанести ущерб вашему имуществу.



ОРЕОЛ
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**
**Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

**Подпись покупателя:** _____

**Подпись продавца:** _____

**Номер изделия:** _____

**Дата продажи:** «_____» _____ 20 _____ г.

## ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

**Дата поступления изделия:** «_____» _____ 20_____г.

**Ремонт является:** гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

**Был произведен ремонт:**

_____

_____

_____

**Изделие из ремонта получил:** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**Дата получения изделия:** «_____» _____ 20_____г.

**Дата поступления изделия:** «_____» _____ 20_____г.

**Ремонт является:** гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

**Был произведен ремонт:**

_____

_____

_____

**Изделие из ремонта получил:** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**Дата получения изделия:** «_____» _____ 20_____г.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

Произведено для
СОРОКИН®
Россия