

ЭТФ - 1000П
(Общий вид)

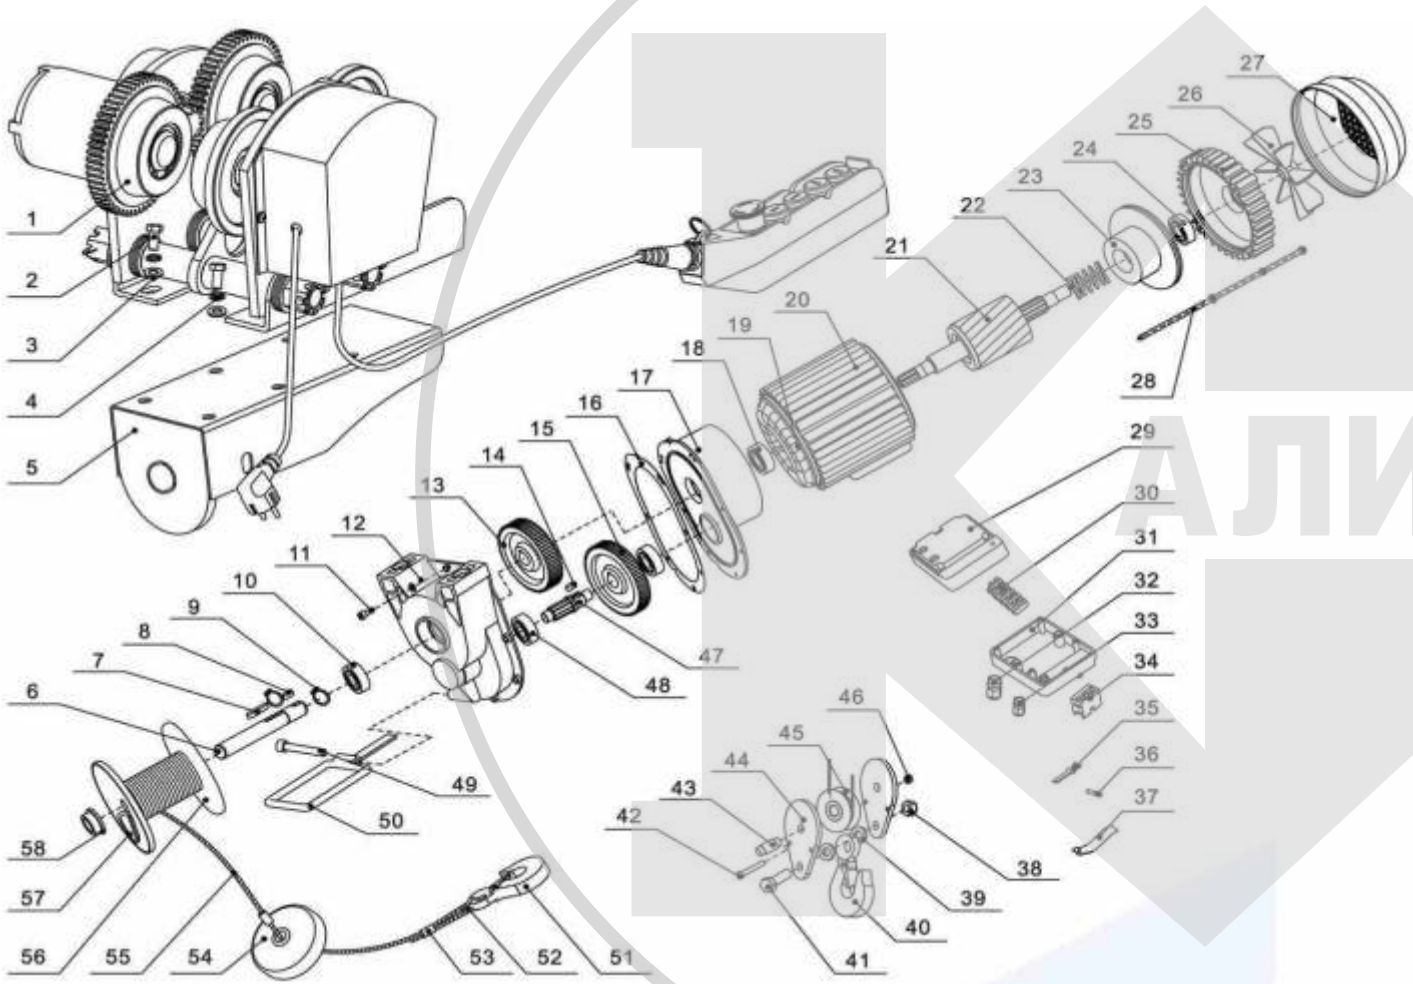

Поз.	Наименование	Артикул
1	Каретка в сборе	ЭТФ1000П.01
2	Болт М12×35	ЭТФ1000П.02
3	Шайба 12	ЭТФ1000П.03
4	Шайба пружинная 12	ЭТФ1000П.04
5	Основание	ЭТФ1000П.05
6	Ось барабана	ЭТФ1000П.06
7	Шпонка призматическая 8×7×30	У03605
8	Шпонка призматическая 6×6×16	У03470
9	Кольцо стопорное 25 (нар.)	ЭТФ1000П.09
10	Подшипник 6205RS	У00151
11	Болт М6×18 внутр. шестигр.	ЭТФ1000П.11
12	Корпус редуктора	У03467
13	Шестерня Z=54	У03611
14	Шпонка призматическая 6×6×16	У03470
15	Шестерня Z=83	У03612
16	Прокладка	У03465
17	Крышка редуктора	У03464
18	Подшипник 6204RS	У00028
19	Статор	ЭТФ1000П.19
20	Кожух статора	ЭТФ1000П.20
19+20	Статор в сборе	У01479
21	Якорь	У03472
22	Пружина тормоза	У03466
23	Муфта тормоза	У03471
24	Подшипник 6203RS	У00003
25	Фланец двигателя задний	У03469
26	Крыльчатка	У03461
27	Крышка вентилятора	У03462
28	Болт М6×200	ЭТФ1000П.28
29	Коробка ограничителя подъёма	У03825
30	Колодка клеммная	У02749
31	Крышка коробки огр. подъёма	У03463
32	Сальник кабельный	ЭТФ1000П.32
33	Сальник кабельный	ЭТФ1000П.33
34	Микровыключатель DA7-10/1 (XV-15-1C25)	У01345
35	Пластина нажимная	ЭТФ1000П.35
36	В данном изделии не применяется	
37	Пружина	ЭТФ1000П.37
38	Гайка самоконтрящаяся М12	ЭТФ1000П.38
39	Шайба пластмассовая 12	ЭТФ1000П.39
40	Крюк	ЭТФ1000П.40
41	Болт М12×35	ЭТФ1000П.41
42	Болт М5×30	ЭТФ1000П.42
43	Ось блока	У02748
44	Щека блока	ЭТФ1000П.44
45	Блок	ЭТФ1000П.45
46	Гайка самоконтрящаяся М5	ЭТФ1000П.46
47	Вал-шестерня Z=7	У03616
48	Подшипник 6202RS	У00023
49	Болт М8×40 внутр. шестигр.	ЭТФ1000П.49
50	Рычаг ограничителя подъёма	У03468
51	Крюк	ЭТФ1000П.51
52	Коуш	ЭТФ1000П.52
53	Трубка зажимная	ЭТФ1000П.53
54	Бобышка нажимная	ЭТФ1000П.54
55	Трос	ЭТФ1000П.55
56	Барабан	ЭТФ1000П.56
57	Клин	ЭТФ1000П.57
58	Втулка	ЭТФ1000П.58

ЭТФ - 1000П
(Каретка)

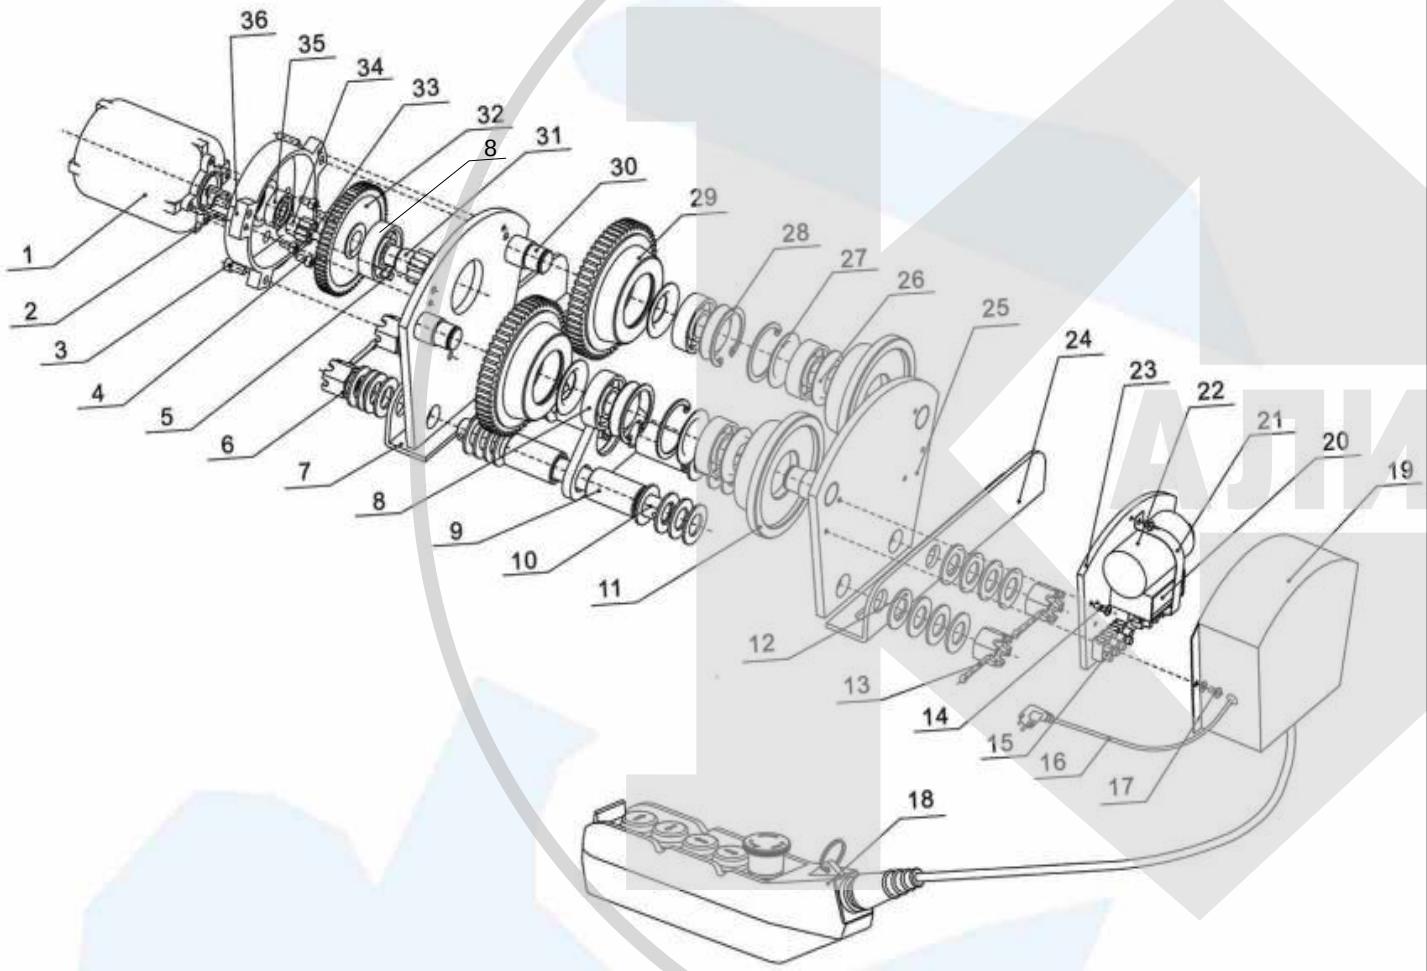

Поз.	Наименование	Артикул
1	Двигатель каретки	ЭТФ1000П.01-01
2	Палец направляющий	ЭТФ1000П.01-02
3	Болт (внутр. шестигр.)	ЭТФ1000П.01-03
4	Болт (внутр. шестигр.)	ЭТФ1000П.01-04
5	Шпонка призматическая 5×5×10	У03613
6	Гайка корончатая М18	ЭТФ1000П.01-06
7	Уголок левый	ЭТФ1000П.01-07
8	Подшипник 6204	У00028
9	Втулка промежуточная	ЭТФ1000П.01-09
10	Шпилька резьбовая М18	ЭТФ1000П.01-10
11	Колесо ведущее	ЭТФ1000П.01-11
12	Шайба 18	ЭТФ1000П.01-12
13	Шплинт	ЭТФ1000П.01-13
14	Винт	ЭТФ1000П.01-14
15	Колодка клеммная	ЭТФ1000П.01-15
16	Кабель питания 3G×1,0мм² с вилкой	ЭТФ1000П.01-16
17	Винт	ЭТФ1000П.01-17
18	Пульт управления подвесной в сборе	У02737
19	Крышка блока электрики	У02738
20	Конденсатор СВВ60 40 мкФ×450 В	У03602
21	Хомут	ЭТФ1000П.01-21
22	Конденсатор СВВ60 30 мкФ×450 В	У03473
23	Панель блока электрики	ЭТФ1000П.01-23
24	Уголок правый	ЭТФ1000П.01-24
25	Суппорт каретки правый	ЭТФ1000П.01-25
26	Крышка подшипника 2	ЭТФ1000П.01-26
27	Крышка подшипника 1	ЭТФ1000П.01-27
28	Кольцо стопорное 48 (внутр.)	У02739
29	Шестерня Z=57	У02740
30	Суппорт каретки левый	ЭТФ1000П.01-30
31	Вал-шестерня Z=12	У02741
32	Шестерня Z=62	У02784
33	Палец	ЭТФ1000П.01-33
34	Шестерня Z=11	У02785
35	Подшипник 6200	У00024
36	Корпус редуктора	У02742