
# Электротельфер «Калибр ЭТФ-500А»

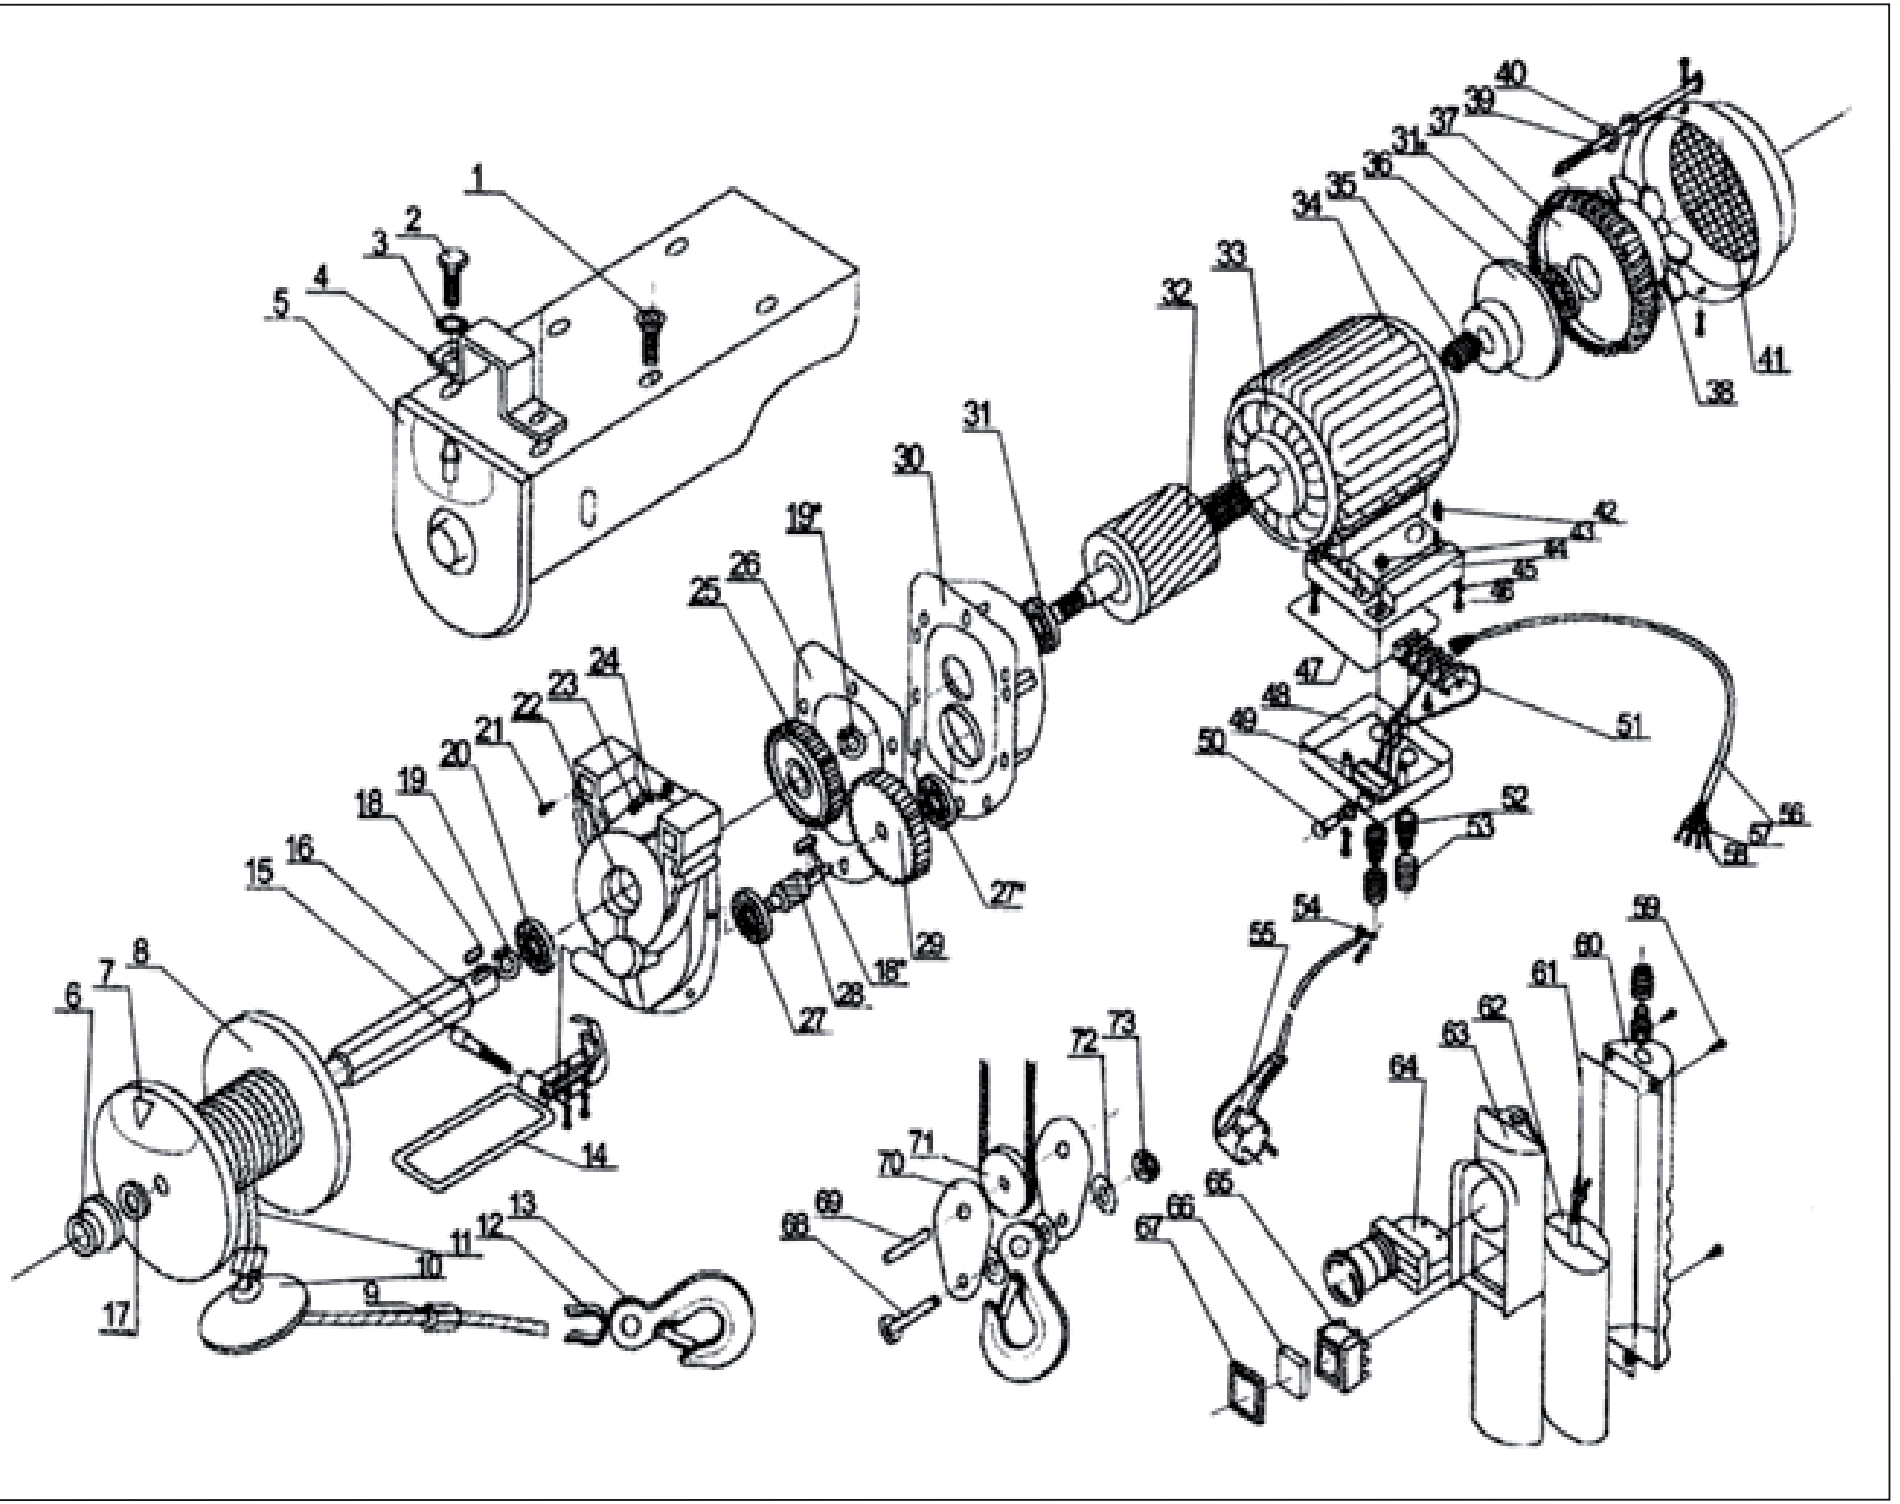

Электротельфер «Калибр ЭТФ-500А»

| Поз. | Наименование | Артикул | Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винты с внутренним шестигранником | ЭТФ500А(Wh).01 | 38 | Крыльчатка | У00660 |
| 2 | Болт с шестигранной головкой М10×30 | ЭТФ500А(Wh).02 | 39 | Болты с шестигранной головкой | ЭТФ500А(Wh).39 |
| 3 | Наружный зуб стопорной шайбы | ЭТФ500А(Wh).03 | 40 | Плоская шайба Ø5 | ЭТФ500А(Wh).40 |
| 4 | Опорное кольцо | ЭТФ500А(Wh).04 | 41 | Кожух защитный | ЭТФ500А(Wh).41 |
| 5 | Опорная рама | ЭТФ500А(Wh).05 | 42 | Винт с внутренним шестигранником | ЭТФ500А(Wh).42 |
| 6 | Опора | ЭТФ500А(Wh).06 | 43 | Шестигранная гайка | ЭТФ500А(Wh).43 |
| 7 | Клин | ЭТФ500А(Wh).07 | 44 | Кожух соединительный (нижний) | ЭТФ500А(Wh).44 |
| 8 | Барабан | ЭТФ500А(Wh).08 | 45 | Плоская шайба Ø4 | ЭТФ500А(Wh).45 |
| 9 | Крепёжная втулка каната | ЭТФ500А(Wh).09 | 46 | Винты с крестовым шлицем | ЭТФ500А(Wh).46 |
| 10 | Противовес | ЭТФ500А(Wh).10 | 47 | Прокладка соединительной муфты | ЭТФ500А(Wh).47 |
| 11 | Трос | ЭТФ500А(Wh).11 | 48 | Кожух соединительный (промежуточный) | ЭТФ500А(Wh).48 |
| 12 | Усадочное кольцо каната | ЭТФ500А(Wh).12 | 49 | Микропереключатель | ЭТФ500А(Wh).49 |
| 13 | Подъёмный крюк | ЭТФ500А(Wh).13 | 50 | Вал переключателя | ЭТФ500А(Wh).50 |
| 14 | Распорная рама | ЭТФ500А(Wh).14 | 51 | Секция клеммой колодки | ЭТФ500А(Wh).51 |
| 15 | Винт с внутренним шестигранником | ЭТФ500А(Wh).15 | 52 | **В этой модели не используется** | |
| 16 | Корпус трубы для каната | ЭТФ500А(Wh).16 | 53 | **В этой модели не используется** | |
| 17 | Прокладка | ЭТФ500А(Wh).17 | 54 | Опорный лист | ЭТФ500А(Wh).54 |
| 18 | Прямоугольная шпонка | ЭТФ500А(Wh).18 | 55 | Трёхштырьковый штепсель | ЭТФ500А(Wh).55 |
| 19 | Кольцо пружинное наружное 17 | ЭТФ500А(Wh).19 | 56 | Четырёхжильный кабель | ЭТФ500А(Wh).56 |
| 20 | Подшипник 60203 | ЭТФ500А(Wh).20 | 57 | Плата выключателя | ЭТФ500А(Wh).57 |
| 21 | Винты с крестовым шлицем | ЭТФ500А(Wh).21 | 58 | Втулка платы выключателя | ЭТФ500А(Wh).58 |
| 22 | Коробка передач | ЭТФ500А(Wh).22 | 59 | Винты с крестовым шлицем | ЭТФ500А(Wh).59 |
| 23 | Винт с шестигранной головкой | ЭТФ500А(Wh).23 | 60 | Основание рукоятки | ЭТФ500А(Wh).60 |
| 24 | Пружинная шайба Ø5 | ЭТФ500А(Wh).24 | 61 | Уплотнитель | ЭТФ500А(Wh).61 |
| 25 | Шестерня (Z=71; Ø18*92; шпонка; мет.) | У06620 | 62 | Конденсатор 35мк/Ф 450 (провода) 45*80 | ЭТФ500А(Wh).62 |
| 26 | Прокладка | ЭТФ500А(Wh).26 | 63 | Кожух рукоятки | ЭТФ500А(Wh).63 |
| 27 | Подшипник 60201 | ЭТФ500А(Wh).27 | 64 | Аварийный выключатель | ЭТФ500А(Wh).64 |
| 28 | Вал-шестерня z=9; ф17; L=60мм; ф12 | ЭТФ500А(Wh).28 | 65 | Переключатель LA158-2 18(10)A "ВВЕРХ-ВНИЗ" | У00664 |
| 29 | Шестерня (Z=57; Ø18*89; шпонка; мет.) | ЭТФ500А(Wh).29 | 59-65 | Пульт в сборе | У06619 |
| 30 | Кожух передний | ЭТФ500А(Wh).30 | 66 | **В этой модели не используется** | |
| 31 | Подшипник 60202 | ЭТФ500А(Wh).31 | 67 | **В этой модели не используется** | |
| 32 | Якорь L=208 мм, (ф59*75) | ЭТФ500А(Wh).32 | 68 | Палец цилиндра | ЭТФ500А(Wh).68 |
| 33 | Статор в сборе | ЭТФ500А(Wh).33 | 69 | Палец шкива | ЭТФ500А(Wh).69 |
| 34 | Кожух | ЭТФ500А(Wh).34 | 70 | Фиксатор шкива | ЭТФ500А(Wh).70 |
| 35 | Пружина тормоза | ЭТФ500А(Wh).35 | 71 | Шкив | ЭТФ500А(Wh).71 |
| 36 | Муфта тормоза | У06617 | 72 | Плоская шайба Ø10 | ЭТФ500А(Wh).72 |
| 37 | Кожух передачи | ЭТФ500А(Wh).37 | 73 | Гайка | ЭТФ500А(Wh).73 |