

# ЭТФ - 500П
# (Общий вид)

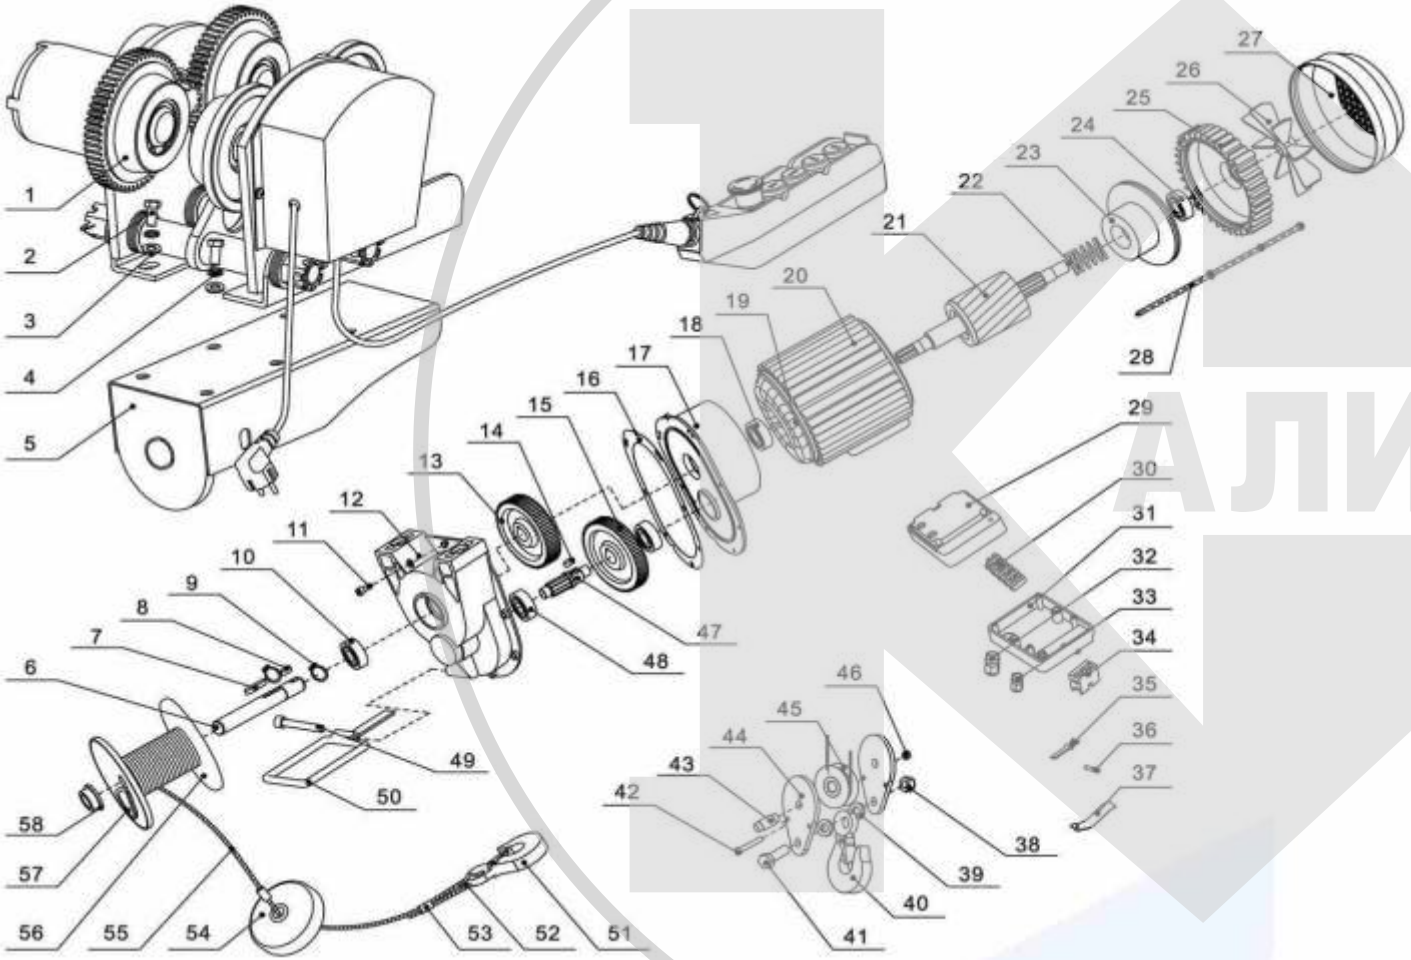


| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Каретка в сборе | ЭТФ500П.01 |
| 2 | Болт М10×30 | ЭТФ500П.02 |
| 3 | Шайба 10 | ЭТФ500П.03 |
| 4 | Шайба пружинная 10 | ЭТФ500П.04 |
| 5 | Основание | ЭТФ500П.05 |
| 6 | Ось барабана | У00887 |
| 7 | Шпонка призматическая 5×5×12 | У02744 |
| 8 | Шпонка призматическая 5×5×12 | У02744 |
| 9 | Кольцо стопорное 17 (нар.) | У01897 |
| 10 | Подшипник 6203 | У00003 |
| 11 | Болт М5×16 внутр. шестигр. | ЭТФ500П.11 |
| 12 | Корпус редуктора | У00659 |
| 13 | Шестерня Z=68 | У02745 |
| 14 | Шпонка призматическая 5×5×12 | У02744 |
| 15 | Шестерня Z=71 | У00670 |
| 16 | Прокладка | ЭТФ500П.16 |
| 17 | Крышка редуктора | У00867 |
| 18 | Подшипник 6202 | У00023 |
| 19 | Статор | ЭТФ500П.19 |
| 20 | Кожух статора | ЭТФ500П.20 |
| 19+20 | Статор в сборе | У02743 |
| 21 | Якорь | У02747 |
| 22 | Пружина тормоза | У00667 |
| 23 | Муфта тормоза | У00663 |
| 24 | Подшипник 6202 | У00023 |
| 25 | Фланец двигателя задний | У00669 |
| 26 | Крыльчатка | У00660 |
| 27 | Крышка вентилятора | У00661 |
| 28 | Болт М5×175 | ЭТФ500П.28 |
| 29 | Коробка ограничителя подъёма | У00658 |
| 30 | Колодка клеммная | У02749 |
| 31 | Крышка коробки огр. Подъёма | У00662 |
| 32 | Сальник кабельный | ЭТФ500П.32 |
| 33 | Сальник кабельный | ЭТФ500П.33 |
| 34 | Выключатель концевой IEC 947-5-1 | У00657 |
| 35 | Пластина нажимная | ЭТФ500П.35 |
| 36 | Ось пластины нажимной | ЭТФ500П.36 |
| 37 | Пружина плоская | У00666 |
| 38 | Гайка самоконтрящаяся М10 | ЭТФ500П.38 |
| 39 | Шайба 10 | ЭТФ500П.39 |
| 40 | Крюк | ЭТФ500П.40 |
| 41 | Болт М10×30 | ЭТФ500П.41 |
| 42 | Болт М5×30 | ЭТФ500П.42 |
| 43 | Ось блока | У02748 |
| 44 | Щека блока | ЭТФ500П.44 |
| 45 | Блок | ЭТФ500П.45 |
| 46 | Гайка самоконтрящаяся М5 | ЭТФ500П.46 |
| 47 | Вал-шестерня Z=11 | У02746 |
| 48 | Подшипник 6200 | у00024 |
| 49 | Болт М8×35 внутр. шестигр. | ЭТФ500П.49 |
| 50 | Рычаг ограничителя подъёма | У00868 |
| 51 | Крюк | ЭТФ500П.51 |
| 52 | Коуш | ЭТФ500П.52 |
| 53 | Трубка зажимная | ЭТФ500П.53 |
| 54 | Бобышка нажимная | ЭТФ500П.54 |
| 55 | Трос | ЭТФ500П.55 |
| 56 | Барабан | ЭТФ500П.56 |
| 57 | Клин | ЭТФ500П.57 |
| 58 | Втулка | ЭТФ500П.58 |

# ЭТФ - 500П
# (Каретка)

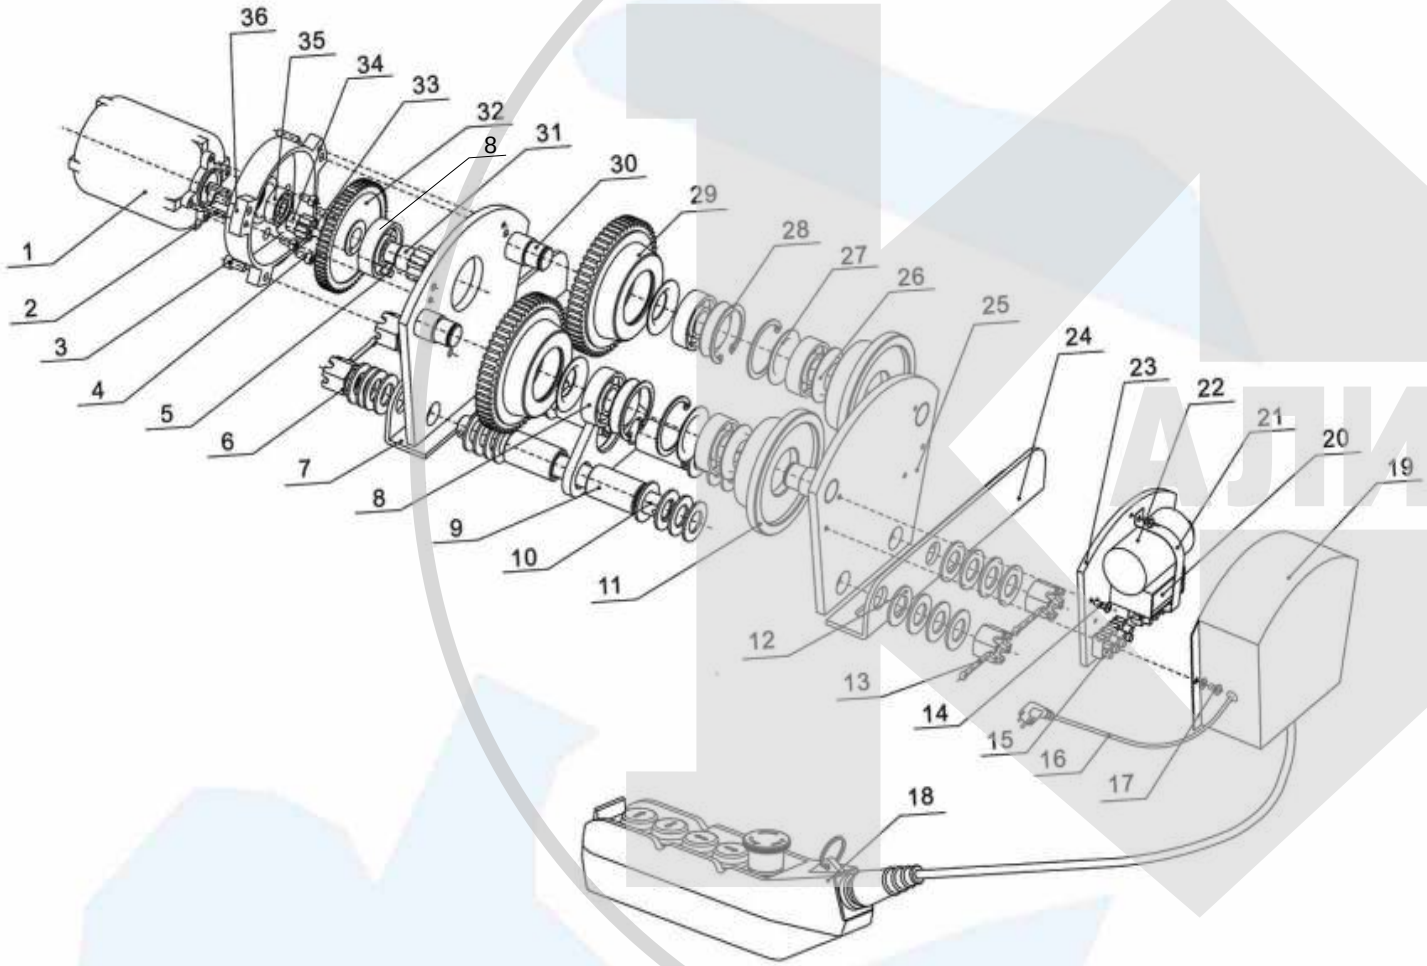


| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель каретки | ЭТФ500П.01-01 |
| 2 | Палец направляющий | ЭТФ500П.01-02 |
| 3 | Болт (внутр. шестигр.) | ЭТФ500П.01-03 |
| 4 | Болт (внутр. шестигр.) | ЭТФ500П.01-04 |
| 5 | Шпонка призматическая 5×5×10 | У03613 |
| 6 | Гайка корончатая М18 | ЭТФ500П.01-06 |
| 7 | Уголок левый | ЭТФ500П.01-07 |
| 8 | Подшипник 6204 | У00028 |
| 9 | Втулка промежуточная | ЭТФ500П.01-09 |
| 10 | Шпилька резьбовая М18 | ЭТФ500П.01-10 |
| 11 | Колесо ведущее | ЭТФ500П.01-11 |
| 12 | Шайба 18 | ЭТФ500П.01-12 |
| 13 | Шплинт | ЭТФ500П.01-13 |
| 14 | Винт | ЭТФ500П.01-14 |
| 15 | Колодка клеммная | ЭТФ500П.01-15 |
| 16 | Кабель питания 3G×1,0мм² с вилкой | ЭТФ500П.01-16 |
| 17 | Винт | ЭТФ500П.01-17 |
| 18 | Пульт управления подвесной в сборе | У02737 |
| 19 | Крышка блока электрики | У02738 |
| 20 | Конденсатор СВВ60 40 мкФ×450 В | У03602 |
| 21 | Хомут | ЭТФ500П.01-21 |
| 22 | Конденсатор СВВ60 20 мкФ×450 В | У00866 |
| 23 | Панель блока электрики | ЭТФ500П.01-23 |
| 24 | Уголок правый | ЭТФ500П.01-24 |
| 25 | Суппорт каретки правый | ЭТФ500П.01-25 |
| 26 | Крышка подшипника 2 | ЭТФ500П.01-26 |
| 27 | Крышка подшипника 1 | ЭТФ500П.01-27 |
| 28 | Кольцо стопорное 48 (внутр.) | У02739 |
| 29 | Шестерня Z=57 | У02740 |
| 30 | Суппорт каретки левый | ЭТФ500П.01-30 |
| 31 | Вал-шестерня Z=12 | У02741 |
| 32 | Шестерня Z=62 | У02784 |
| 33 | Палец | ЭТФ500П.01-33 |
| 34 | Шестерня Z=11 | У02785 |
| 35 | Подшипник 6200 | У00024 |
| 36 | Корпус редуктора | У02742 |